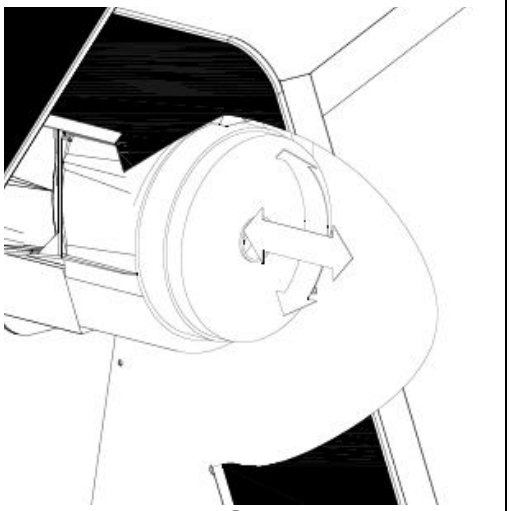

S5

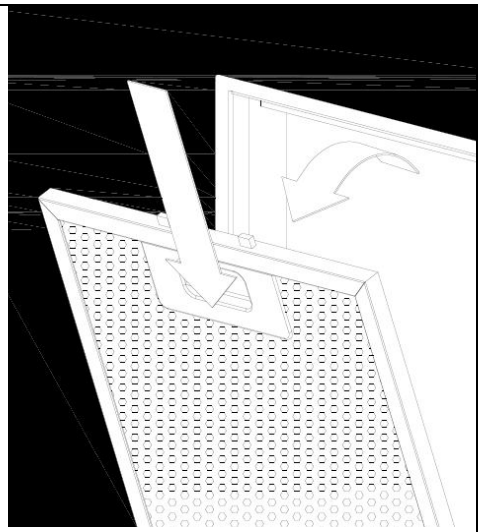

S1

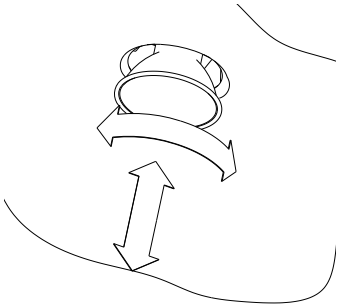

S2

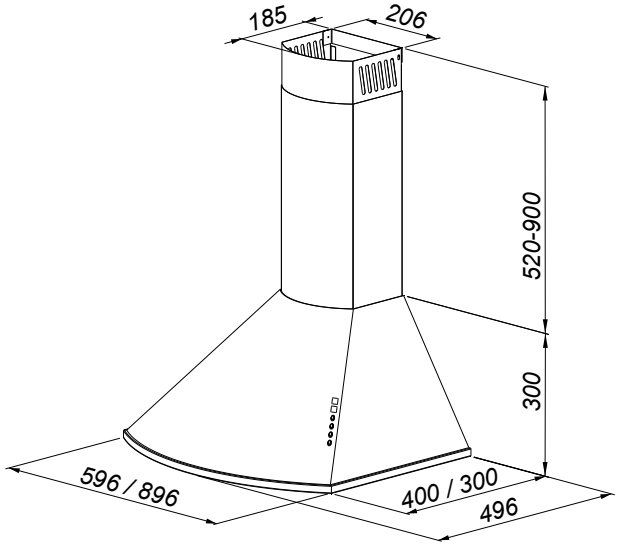

S4

Bedienungsanleitung

Küchen Dunstabzugshaube Leo

Allgemeine Sicherheit und Installation:

- Bei der Montage sind die Bedingungen und Richtlinien, die in diesem Handbuch festgelegt zu verfolgen.
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Wenn Sie es zum Zwecke des Catering/ Geschäftes nutzen, Garantie Bedingungen ändern sich.
- Entfernen Sie nicht den Stecker aus der Steckdose ziehend an der Schnur.
- Das Netzkabel darf nicht mit der heißen Oberfläche in Berührung treten.
- Schalten Sie nicht das Gerät an, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Haube wird verwendet, um Kochdünste nach außen zu entfernen, verbinden Sie die mit dem Lüftungskanal (nicht anschließbar zu Schornsteinen, Rauch oder Gaskanale, die sich im Betrieb befinden)
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden, die durch die Installation entgegen den Anweisungen für die Verwendung verursacht worden ist,
- Alle Änderungen in der Gestaltung der Motorhaube von einer Person gemacht, ohne den entsprechenden Berechtigungen, schließt die Haftung des Herstellers aus.
- Wenn die Dunstabzugshaube gleichzeitig mit Geräten, die Gas verbrennen oder anderen Brennstoffen verwendet wird, sollte der Raum gut belüftet sein (gilt nicht für Closed-Circuit-Anwendung)
- Unter der Haube und über der Küche darf nicht offene Flamme eingesetzt werden.
- Wenn das Netzkabel, nicht abnehmbar, beschädigt wird, sollte es durch ein spezielles Kabel oder Montage beim Hersteller oder beim Kundendienst ersetzt werden.
- Die Abluft kann nicht in den Kaminkanal entsorgt werden, in den Rauchgas aus Gasgeräte oder anderen Brennstoffen entsorgt wird (gilt nicht für Closed-Circuit-Anwendung)
- Vor dem Anschluss der Haube an das Stromnetz und die Kontrolle der ordnungsgemäßen Betrieb, immer überprüfen, ob das Netzkabel ordnungsgemäß installiert wurde und nicht durch die Motorhaube während der Installation verbogen ist.
- Vor der Reinigung ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Wenn der Reinigungsvorgang nicht gemäß den Anweisungen durchgeführt wird besteht die Gefahr eines Brandes.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse geeignet, es sei denn, dass es eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine Person gewährleistet wird.

Zweck und Funktion

Die Haube ist konzipiert, um eine Saugwirkung von Dämpfen nach außen zu gewährleisten, oder die Filterung in der internen Umluft (in dem geschlossenem Kreislauf).

Montage der Dunstabzugshaube

Der minimale Abstand zwischen der Oberfläche, wo es Gerichte auf dem Herd kochen und dem untersten Teil der Dunstabzugshaube sollte nicht weniger als 45cm im Fall von Elektroherden und nicht weniger als

65cm für Gas-oder Elektroherden sein. Wenn in der Bedienungsanleitung des Herdes ein größeres Abstandvorgeschlagen wird, sollten Sie den Anweisungen folgen. Montage der Haube und der Haube-Mantelrohr ist in Abbildung S3 gezeigt. Bei Montage der Dunstabzugshaube, beachten Sie die allgemein gültigen Regeln für Abluft aus dem Raum. Es sollte beachtet werden, dass der Einsatz von Spiral-Rohr Aluminium-Motorhaube Effizienz reduziert und erhöht die Lautstärke des Luftstroms.

Der elektrische Anschluss.

Die Netzspannung muss mit den Bedingungen auf dem Typenschild im Inneren der Haube entsprechen. Sollte die Dunstabzugshaube mit einem Stecker angeschlossen sein, müssen die Anforderungen der geltenden Gesetze für Stromanschluss erfühlt sein, die Steckdose sollte sich in einem leicht zugänglichen Ort befinden. Wenn die Dunstabzugshaube nicht mit einem Stecker versehen ist, das Installieren sollte die dazu berechtigte Person vornehmen.

Reinigung der Abzugshaube

Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten Gerät ausschalten. Haube mit einem milden Reinigungsmittel reinigen, verwenden Sie keine Scheuermittel. Regelmäßige Wartung verbessert die Funktionsweise der Haube.

ACHTUNG: KEIN ALKOHOL BENUTZEN!

Der Fettfolter

Die Haube ist mit einem Aluminium-Filter ausgestattet. Filter wird durch Bewegen der Sperre in die Richtung des Pfeils (Rys.S1) entfernt. Der Filter sollte manuell auf die folgende Weise gereinigt werden, durch Eintauchen für 15 Minuten in Wasser mit einer Reinigungsmittel mit einer Temperatur von 40-50 ° C. Nach 15 Minuten waschen und spülen Sie den Filter. Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor Sie den in die Haube setzen. Filter, der nicht regelmäßig gereinigt wird, reduziert die Leistung der Haube und kann zu einem Brand führen. Beim Waschen in der Spülmaschine kann der Filter verfärbt werden, aber dies hat keinen Einfluss auf die Filtereigenschaften.

Aktivkohlefilter (nur bei geschlossenem Kreislauf - Abbildung S5)

Haube kann mit einer Aktivkohlefilter ausgestattet sein. Aktivkohlefilter werden nur verwendet, wenn die Haube nicht mit der Entlüftungsöffnung verbunden ist. Die Filter sollten am Turbinengehäuse angebracht werden, wie in Abbildung S5 dargestellt. In diesem Fall wird die gereinigte Luft wieder in den Raum abgelassen. Dunstabzugshaube darf nicht mit den Leitungen verbunden werden. Um eine ordnungsgemäße und effiziente Nutzung der Haube zu gewährleisten, bitte Aktivkohlefilter regelmäßig (alle 3 bis 6 Monate) ersetzen (abhängig von der Intensität der Nutzung der Haube).

Licht Ersetzen (Abb. S2).

Bevor Sie den Austausch von Licht vornehmen, schalten Sie die Haube von dem Strom aus. Wenn die Haube im Einsatz war, warten Sie einige Minuten bis die Birnen abkühlen.

HNWEIS! Berühren Sie die Lampe nicht, wenn sie heiß ist. Berühren Sie die Halogenlampe mit den Fingern nicht!

Aluminium Filterwechsel – Abb. S1
Ersetzen der Beleuchtung – Abb. S2
Montage der Haube und des Kamins – Abb. S3
Die Massen der Haube – Abb. S4
Ersetzen von Aktivkohlefilter – Abb. S5

Das Symbol auf dem Produkt oder auf der begleitenden Dokumenten bedeutet, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll klassifiziert ist. Das Gerät, das zum Zweck der Verschrottung bestimmt ist, soll der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Komponenten übergeben werden. Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen für die Entsorgung von Abfällen verlaufen. Weitere Informationen über Recykling, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts erhalten Sie in Ihrer Stadtverwaltung, bei der Müllabfuhr oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Steuerung

Elektronische Steuerung das Bedienfeld ist an der Fronthaube zu finden und besteht aus den folgenden Komponenten:

- Das Display zeigt den Grad der Turbine von 1 auf 7

Die Tasten haben die folgenden Funktionen:

- **Licht** - ein-/ ausschalten der Beleuchtung der Haube,
- **I/O** - ein-/ ausschalten der Turbine der Haube,
- **+** - erhöht die Geschwindigkeit der Turbine,
- **-** - sinkt die Geschwindigkeit der Turbine,

Das Einstellen der Geschicndigkeit der Turbine:

Das Erhöhen der Drehzahl der Turbine verbessert die Luftstrom und fördert die schnellere Reinigung des Raumes

- **I/O** - Turbine läuft mit einer Geschwindigkeit, mit der sie vor dem Ausschalten der Haube arbeitete, (wenn die Turbine zum ersten Mal eingeschaltet war oder wenn es eingeschaltet ist nach einem Stromausfall startet sie mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit)
- **+** - startet den Motor auf Hochtouren,
- **-** - Motor startet bei minimaler Geschwindigkeit.

Die Drehzahl der Turbine erhöht, wie Sie die Taste (+) drücken. Einmaliges Drücken erhöht die Turbinendrehzahl um 1 Grad. (-) Die Drehzahl der Turbine wird durch Drücken reduziert. Einmaliges Drücken bewirkt eine Reduzierung in der Turbinendrehzahl um 1 Grad.

Einstellung der Beleuchtung:

Durch kurzes Drücken wird das Licht ein / aus geschaltet

Drücken und halten Sie die Taste, um die Helligkeit einzustellen.

Wenn das Licht ausgeschaltet ist:

Durch kurzes Drücken der LIGHT, wird die Beleuchtung bei maximaler Helligkeit eingeschaltet.

Drücken und halten Sie die LICHT um die Beleuchtung mit minimaler Helligkeit einzuschalten und schrittweise erhöhen Sie der Intensität des Lichts.

Wenn das Licht eingeschaltet ist:

Drücken und halten Sie die LIGHT, um die Intensität des Lichts in die entgegengesetzte Richtung im Vergleich der letzten Änderung zu regulieren.

Anpassung.

Zeit Schalter (timer)

Zwei Stunden nach dem Einschalten oder der Änderung Geschwindigkeit erfolgt die automatische Abschaltung der Turbine.

Pilot

Ventilator-Symbol

„⏻" – Ein / Aus Lüfter

„+" – Erhöhung der Drehzahl der Turbine

„–„ – Verringerung die Drehzahl der Turbine

Feld mit Beleuchtung

„⏻" – Ein / Aus Lüfter

„+" „– „ – inaktiv Funktionen

Der Magnet ermöglicht die Platzierung des Pilot auf der Haube, auf das Gehäuse und auf andere Stahloberflächen.

S3